


MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Configuración de jumpers del Prisma400A

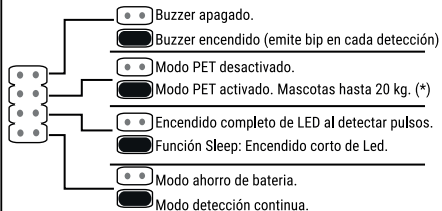

(*) **Modo PET:** En este modo el sensor ajusta su lógica de inteligencia para obtener la mayor inmunidad a falsos disparos por mascotas que no superen los 60cm de altura y 20 kg de peso. No obstante para garantizar un correcto funcionamiento, el instalador debe estudiar la posición más favorable a evitar el cruce animal frente al dispositivo, consultar sus hábitos y en lo posible ubicar el sensor a un mínimo de altura de 2.2mts. Se debe evitar que el animal pueda acercarse a una distancia tan corta que aún cumpliendo los máximos fuera posible un falso disparo.


Nota: en este modo el sensor debe colocarse en forma totalmente vertical, nunca inclinar hacia abajo.

MODO AHORRO DE BATERÍA


Modo ahorro de batería: El sensor entra en estado de bajo consumo y quedará inhabilitado para nuevas detecciones durante 90 seg luego de una detección.

Se recomienda este modo en sensores de ambientes con mucho tránsito de personas durante todo el día.

CAMBIO DE PILA SENSOR

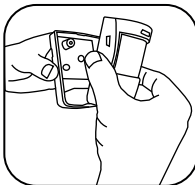


Destapar el sensor presionando sobre los costados del visor.

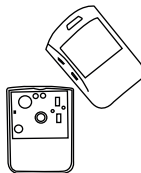

El Sensor viene provisto de tecnología de detección multinivel. Solo indicará una detección válida haciendo 4 destellos rojo.

MIRÁ EL VÍDEO


¿Cómo grabar tu sensor Prisma en la central de alarma Unicom?

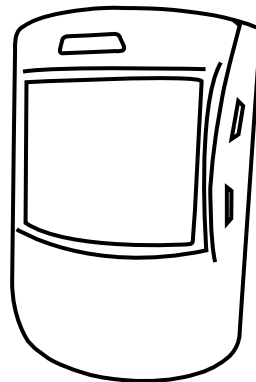

PRISMA: SENSOR DE MOVIMIENTO Infrarrojo Inalámbrico


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El esquema de detección del sensor de movimiento está basado en la instalación del Prisma400A a una altura de 2m e inclinación nula. Para obtener una detección más eficiente en ambientes pequeños, se recomienda inclinar hacia abajo el sensor de modo tal de obtener buena detección en las cercanías del mismo.

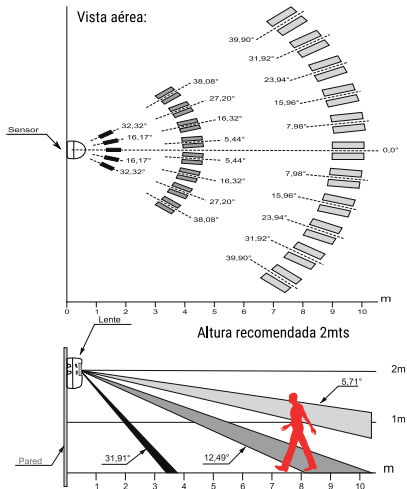


MONTAJE DEL SENSOR


Para un correcto funcionamiento leer detenidamente las instrucciones:




Nunca apuntar directamente a ventanas o ventilucos.




No fijar en lugares con corrientes de aire. Taparrollos o rejillas de ventilación.




No colocar cerca de artefactos generadores de calor.
Ej: heladeras, calefactores y estufas, aires acondicionado, termotanques.



Limpiar periódicamente. Evitar la formación de telarañas y presencia de otros insectos.





No colocar 2 sensores en un mismo ambiente.



Instalar directo a la pared con una altura entre 2 y 2.3mts. En caso de habitaciones pequeñas se recomienda el uso de una rotula (no provista) para orientar la lente hacia abajo.

DETECCIÓN ÓPTIMA DEL MOVIMIENTO

Elegir una ubicación donde la detección de una persona se realice cuando camina de forma transversal a los rayos graficados en la figura.

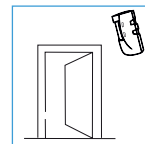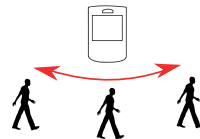

AVISO DE BATERÍA BAJA EN SENSOR

Cuando el sensor detecta un nivel de batería bajo lo notificará por doble vía.

- Aviso vía notificación en tu APP.
- 2 bips cortos del buzzer del dispositivo.

Importante: Cambiar la batería una vez que reciba la notificación o escuche el aviso sonoro del sensor. El enlace de señal inalámbrica podría verse seriamente afectado.



Batería
9V 6LR61